

# Инструкция по установке и эксплуатации



Артикул.Н. 3104882201

## Описание работы:

Блок управлением обратной промывкой EUROTRONIK-10 позволяет расширить возможности имеющегося оборудования управления фильтрацией (например, блоки управления фильтрацией серии РС или РСР) до **автоматического управления фильтрацией и обратной промывкой**. С помощью патентированного крепления к шести позиционному клапану блок управления EUROTRONIK-10 автоматически устанавливает клапан в нужную позицию и управляет фильтрующим насосом. Времена обратной и чистовой промывки всегда можно считать с ЖКИ дисплея и при необходимости изменить эти значения.

Контакты реле для управления фильтрующим насосом не находятся под напряжением, что позволяет использовать EUROTRONIK-10 с большим количеством различных устройств управления фильтрацией.

Процесс обратной промывки может быть активирован в **зависимости как от времени**, с помощью встроенных цифровых часов, так и от **давления воды**. Регулируемый гидронапорный выключатель (Арт.Н.20000599015) не входит в поставку. Также всегда возможен ручной старт процесса обратной промывки нажатием кнопки на панели управления.

Возможность подключения клапана с моторным приводом (230В) позволяет во время процесса обратной промывки не использовать воду из накопительного бака переливной системы, а непосредственно производить забор воды из бассейна, или же во время обратной промывки производить подпитку бассейна свежей водой. **Дополнительные контакты реле, не находящиеся под напряжением, позволяют для обратной промывки использовать дополнительно второй насос (как водяной так и воздушный)**.

Для опорожнения бассейна можно перевести 6-ти позиционный клапан в положение «слив» (*Empty / Entleeren*). Соответствующая кнопка находится на панели управления. Кроме того, для проведения работ по обслуживанию, можно соответствующей кнопкой переводить клапан в закрытое положение (*Closed / Geschlossen*).

Текущее положение клапана или направление его перемещения всегда можно проконтролировать с помощью ЖК Индикатора на панели управления. Перед вращением тарелка клапана приподнимается для сбережения уплотнения, насос в это время отключается.

## Технические данные

Габариты:	245мм x 140мм x 95мм
Рабочее напряжение:	230В/50Гц
Потребляемая мощность:	около.10ВА
Мощность подключаемых устройств	макс. 1,1 кВт (AC3)
Мото-клапан:	230В
Степень защиты от пыли и влаги:	IP 54
Применяемые клапаны:	Praher 1½" и 2" Speck 1½" и 2" Midas 1½" и 2"
	Astral 1½"
с соответствующим переходником	Astral 2"
	Hayward 1½"
Статическое давление воды:	макс.0,3 bar
Высота водяного столба над клапаном:	макс. 3,0 м

## Содержание

**Seiten**

<u>Описание работы:</u>	<b>1</b>
<u>Технические данные</u>	<b>1</b>
<u>Содержание</u>	<b>2</b>
<u>Монтаж</u>	<b>3</b>
Подготовка 6-ти позиционного клапана	3
Подготовка блока управления	3
Монтаж на клапан Astral 2"	4
Монтаж на клапаны Astral, Midas и некоторые модели Hayward	4
Монтаж на клапаны Speck, Praher и некоторые модели Hayward	4
Монтаж блока управления EUROTRONIK	4
Подключение к <u>любой</u> 230-ти вольтной фильтрирующей установке	5
Подключение к блоку управления фильтрацией серии <b>OSI POOLcontrol®</b>	6
Подключение к блоку управления фильтрацией серии <b>THI POOLcontrol PLUS</b>	6
<u>Элементы управления</u>	<b>7</b>
ЖК-дисплей	7
Включение и выключения блока управления	8
Установка времени	9
Программирование циклов промывки	9
Ручной старт обратной промывки	9
Опорожнение бассейна	9
Клапан закрыт (Сервисное обслуживание)	9
<u>Микропереключатели на верхней монтажной плате</u>	<b>10</b>
Прерывистая обратная промывка	10
Обратная промывка на 14 дней	10
<u>Сервис-Терминал (только для обслуживающего персонала)</u>	<b>11</b>
Input signals: Входные сигналы	11
Microswitch: микро выключатель	11
Light button: оптические датчики	11
Locking блокировка	11
autom.oper. Принудительное включение	12
Add. Pump. Дополнительный насос	12
Motor valve Клапан с моторным приводом	12
Act.motor сервопривод 6-ти позиционного клапана	13

## Монтаж


Размещать блок управления в соответствии с его нормами необходимо во влагозащищенном месте. Электропитание к блоку должно подводится через всеполюсной выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами минимум 3 мм и через дифференциальный автомат с устройством защитного отключения, который срабатывает при возникновении утечки тока на землю (Ток утечки  $I_{ut} \leq 30$  мА)

**Перед открытием корпуса обязательно полностью обесточить прибор.**

### Подготовка 6-ти позиционного клапана

Перед установкой блока управления EUROTRONIK необходимо убедиться, что клапан исправен, легко перемещается и не загрязнен.

**Перед монтажом 6-ти позиционный клапан необходимо перевести в положение «Фильтрация» (*Filtern*). Рукоятка клапана должна быть удалена в этом положении, для этого необходимо выдавить крепежный палец из вала клапана. Затем соосно вставить в отверстие вала входящий в поставку короткий osf-палец. Если палец сидит не достаточно плотно, то можно для облегчения установки блока управления с помощью клея или смазки зафиксировать его. Не закрепленный палец ни в коем случае не влияет на дальнейшую работу, так как палец центрируется корпусом блока управления.**

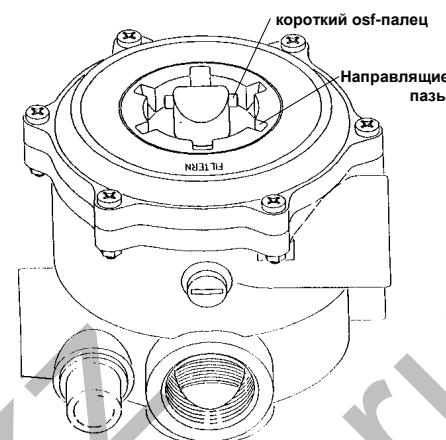

### Подготовка блока управления

Блок управления должен находиться в положении «Фильтрация» (положение при поставке).

Для выравнивания разности высоты вала клапана необходимо приклеить к нижней части блока управления, прилагающееся самоклеящееся шайбы, в зависимости от конкретного клапана может понадобиться одна или более шайбы.

Определение необходимости применения дистанционных шайб производится следующим образом:  
6-ти позиционный клапан перевести в позицию «Фильтрация». EUROTRONIK-10 без дистанционных шайб установить на клапан. Смотри «монтаж блока управления».

Прилагаемый измерительный шаблон (Fühlerlehre) вставить между блоком управления и клапаном.

Если шаблон точно подходит между блоком управления и клапаном то зазор оптimalен.

Если же EUROTRONIK качается на клапане, то необходимо приклепить ко дну блока управления одну или несколько шайб (смотри эскиз снизу).

Затем вновь установить EUROTRONIK на клапан и повторить замер зазора с помощью шаблона.

После успешной установки необходимо вытащить шаблон. При этом образующийся люфт не влияет на работу устройства.



## Монтаж на клапан Astral 2"

Для установки блока управления на клапан Astral 2" необходимо использовать специальный переходник. Переходник ложится на клапан следующим образом:

- штифты направлены вниз и попадают в пазы клапана.
- Оба боковых паза переходника располагаются напротив положений клапана подписанных как "Filtern" (Фильтрация) и "Rückspülen" (обратная промывка).

Переходник (Арт.Н:1200299200) можно заказать на фирме **osf**.



## Монтаж на клапаны Astral, Midas и некоторые модели Hayward

Так как клапаны от Astral, Midas и некоторые модели Hayward имеют узкие направляющие пазы на крышке клапана, то необходимо использовать красные направляющие защелки.

Блок управления поставляется с предустановленными красными направляющими защелками.

**Клапаны производства Astral с байонетным затвором не пригодны для использования в комбинации с блоком управления EUROTRONIK!**



## Монтаж на клапаны Speck, Praher и некоторые модели Hayward

Так как клапаны от Speck, Praher и некоторые модели Hayward имеют широкие направляющие пазы на крышке клапана, то необходимо в случае применения этих клапанов заменить обе красные защелки в нижней части блока управления на прилагающиеся желтые.

## Монтаж блока управления EUROTRONIK

Обе защелки (желтые или красные) одновременно и до упора задвинуть внутрь.


Блок управления осторожно насадить на клапан, так что палец на вале клапана войдет в продольные пазы соединительной муфты блока управления.

**При этом надо следить за тем, чтобы муфта не вошла во внутрь блока управления. Из-за допусков на размеры некоторых клапанов муфта не всегда свободно подходит к валу клапана, по этому монтаж блока необходимо производить с закрытой крышкой.**

За этим провернуть привод вправо до упора (примерно 45°). **Во время монтажа, вал клапана не должен проворачиваться вместе с блоком управления.**

Затем отпущеные защелки должны войти в направляющие пазы клапана.


Osf-палец в оси клапана должен сейчас находиться в продольном пазу муфты сцепления.

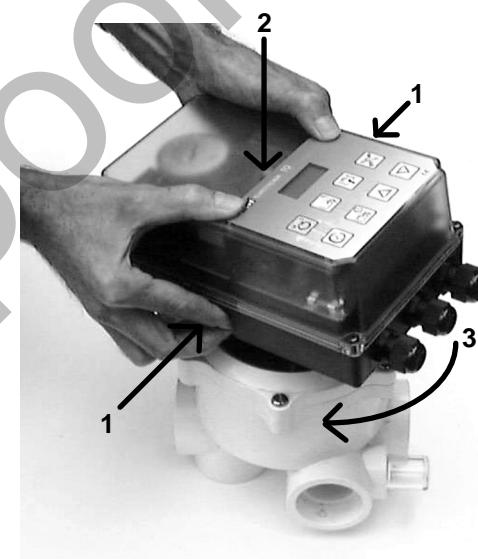

## Электрическое подключение

Электрическое подключение, а также настроочные и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Придерживаться нижеприведенной схемы подключения и соблюдать правила техники безопасности. При работах с открытым корпусом принимать меры по защите электронных компонентов от электростатических разрядов.

### Подключение к любой 230-ти вольтной фильтрующей установке

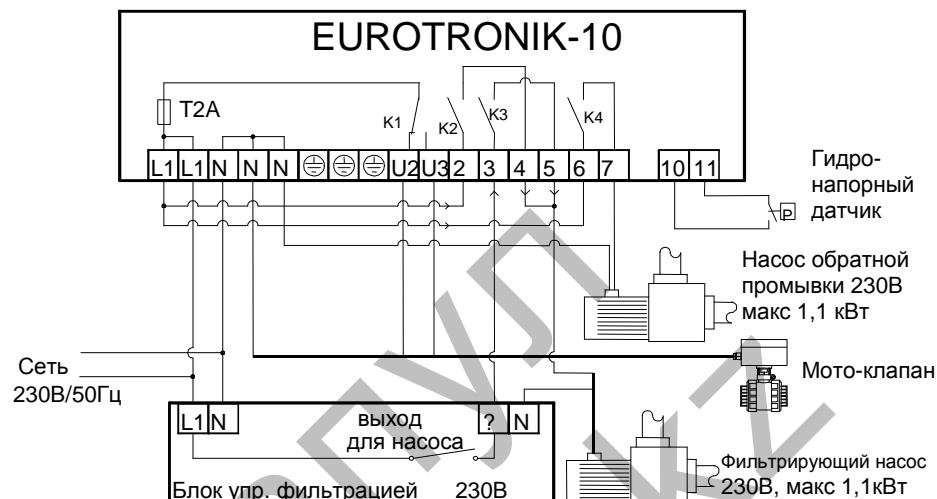

Необходимо локальное обеспечение уравнивания потенциалов всех токопроводящих элементов.

При подключении к сети непременно убедитесь, что оба блока управления работают от одной и той же фазы (L1).

Контакты K3 в блоке управления EUROTRONIK замыкаются, если клапан достиг какого-либо действительного положения. При этом исключается работа фильтрующего насоса во время смены позиции клапана.

Контакты K2 в блоке управления EUROTRONIK замыкаются, если клапан достиг одного из следующий положений: обратная промывка (Rückspülen), чистовая промывка (Klarspülen) или слия (Entleeren). При этом фильтрующий насос запитывается от блока управления EUROTRONIK, так что процесс обратной промывки возможен даже вне цикла фильтрации.

Если нет никакой необходимости проведения обратной промывки вне цикла фильтрации, то перемычки между клеммами L1 и 2, а также 4 и 5 могут отсутствовать. И тогда отпадает жесткая необходимость применения одной фазы для обоих блоков управления, так что подвод питания к блокам может быть сильно упрощен.

Контакты K1 в блоке управления EUROTRONIK подают напряжение сети на клеммы U3 во время обратной промывки (Rückspülen), чистовой промывки (Klarspülen) и во время слива (Entleeren), в остальное время напряжение сети подано на контакты U2. К этим клеммам можно подключить клапан с моторным приводом (230В), с помощью которого можно компенсировать потери воды во время процессов промывки.

Контакты K4 в блоке управления EUROTRONIK лишь тогда замкнуты, если клапан находится в позиции «обратная промывка» (Rückspülen) и позволяют подключение дополнительного насоса для обратной промывки.


К клеммам 10 и 11 может быть подключен osf-гидронапорный датчик (Арт.№.2000599015), который прикручивается к соответствующему фланцу 6-ти позиционного клапана. Металлический корпус гидронапорного датчика необходимо заземлить. При превышении установленного давления воды в клапане EUROTRONIK активирует процесс обратной промывки независимо от заранее запрограммированного времени проведения промывки.

**Начиная с 1994 года все современные блоки управления фильтрацией производства OSi, имеют специальные клеммы для подключения EUROTRONIK.** При этом упрощается соединения между блоком управления фильтрацией и EUROTRONIK, и также возможно применение трехфазных насосов (400В).



**osfi POOLcontrol®**

**Подключение к блоку управления фильтрацией серии osfi POOLcontrol®**  
**(например PC-230 / PC-230-ES / PC-230-ES-spezial PC-230-ES-digital /**  
**PC-400 / PC-400-ES / PC-400-ES-spezial / PC-25 / PC-2000)**

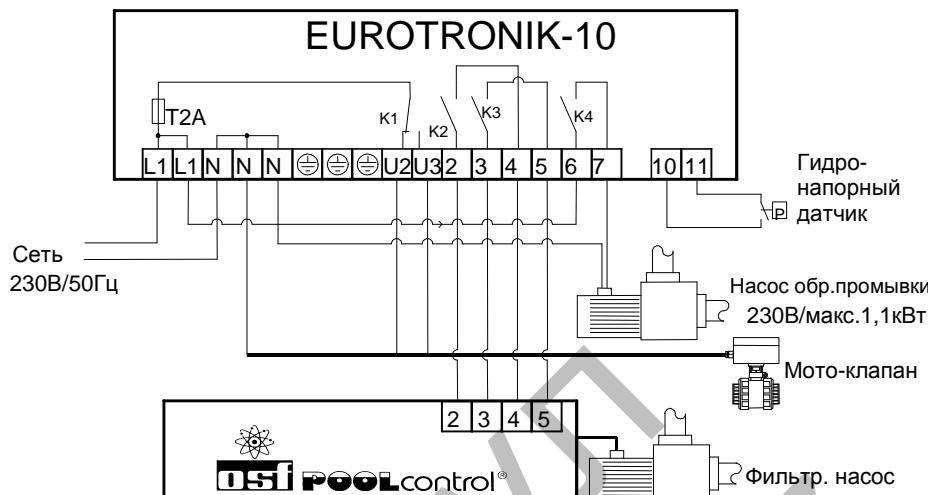


Соединение между EUROTRONIK-10 и блоком серии PC ограничивается прокладкой 4х жильного кабеля. Фильтрационный насос, нагреватель и дозирующее устройство остаются присоединенными при этом непосредственно к блоку управления фильтрацией. Контакт K3 блока EUROTRONIK отключает фильтрационный насос, если клапан меняет позицию. Контакт K2 принудительно включает фильтрующий насос на время процесса обратной промывки даже вне цикла фильтрации.

Контакты K1 в блоке управления EUROTRONIK подают напряжение сети на клеммы U3 во время обратной промывки (Rückspülen), чистовой промывки (Klarspülen) и во время слива (Entleeren), в остальное время напряжение сети подано на контакты U2. К этим клеммам можно подключить клапан с моторным приводом (230В), с помощью которого можно компенсировать потери воды во время процессов промывки.

Контакты K4 в блоке управления EUROTRONIK лишь тогда замкнуты, если клапан находится в позиции «обратная промывка» (Rückspülen) и позволяют подключение дополнительного насоса для обратной промывки.

К клеммам 10 и 11 может быть подключен osfi-гидронапорный датчик (Арт.№2000599015), который прикручивается к соответствующему фланцу 6-ти позиционного клапана. Металлический корпус гидронапорного датчика необходимо заземлить. При превышении установленного давления воды в клапане EUROTRONIK активирует процесс обратной промывки независимо от заранее запрограммированного времени проведения промывки.

**Подключение к блоку управления фильтрацией серии osfi POOLcontrol PLUS**

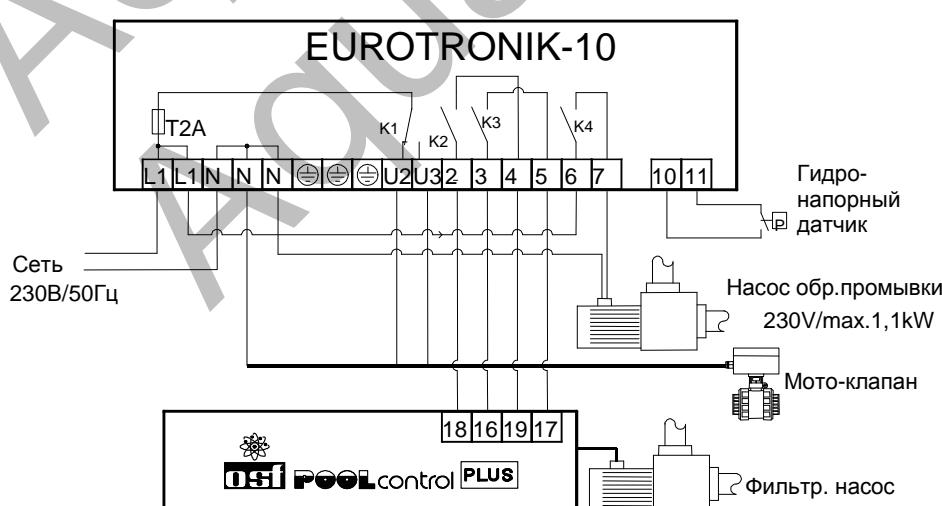

Соединение между EUROTRONIK-10 и блоком серии PCR ограничивается прокладкой 4x жильного кабеля. Фильтрационный насос, нагреватель и дозирующее устройства остаются присоединенными при этом непосредственно к блоку управления фильтрацией. Контакт K3 блока EUROTRONIK отключают фильтрационный насос, если клапан меняет позицию. Контакт K2 принудительно включает фильтрующий насос на время процесса обратной промывки даже вне цикла фильтрации.

Контакты K1 в блоке управления EUROTRONIK подают напряжение сети на клеммы U3 во время обратной промывки (Rückspülen), чистовой промывки (Klarspülen) и во время слива (Entleeren), в остальное время напряжение сети подано на контакты U2. К этим клеммам можно подключить клапан с моторным приводом (230V), с помощью которого можно компенсировать потери воды во время процессов промывки.

Контакты K4 в блоке управления EUROTRONIK лишь тогда замкнуты, если клапан находится в позиции «обратная промывка» (Rückspülen) и позволяют подключение дополнительного насоса для обратной промывки.

К клеммам 10 и 11 может быть подключен osf-гидронапорный датчик (Арт. N.2000599015), который прикручивается к соответствующему фланцу 6-ти позиционного клапана. Металлический корпус гидронапорного датчика необходимо заземлить. При превышении установленного давления воды в клапане EUROTRONIK активирует процесс обратной промывки независимо от заранее запрограммированного времени проведения промывки.

## Элементы управления



### ЖК-дисплей

ЧТ 14:46  
Фильтр.

Нормальное показание дисплея со временем и с положением клапана.

Подъем к  
Обр.пром

Старт цикла обратной промывки. Сначала тарелка клапана приподнимается.

Поворот>  
Обр.пром

Тарелка клапана поворачивается в позицию «обратная промывка» (Rückspülen).

Посадка ↓  
Обр.пром

Тарелка клапана садится на позицию «обратная промывка» (Rückspülen).

4:39  
Обр.пром

Цикл «обратная промывка». Также отображено оставшееся время до конца цикла (в мин:сек).

Подъем к  
Чис.пром

После окончания цикла «обратная промывка» тарелка клапана вновь приподнимается для переезда в позицию «чистовая промывка» (Rückspülen).

Поворот>  
Чис.пром

Перемещение тарелки клапана в позицию «чистовая промывка».

Посадка ↓  
Чис.пром

Посадка тарелки в позицию «чистовая промывка».

0:10	Цикл «чистовая промывка». Также отображено оставшееся время до конца цикла (в мин:сек).
Чис.пром	
Подъем к Фильтр.	Тарелка вновь приподнимается для возвращения в позицию «фильтрация» ( <i>Filtern</i> )
Поворот> Фильтр.	Поворот тарелки клапана в позицию «фильтрация»
Посадка ↓ Фильтр.	Посадка тарелки клапана в позицию «фильтрация»
Подъем к Слив	Начат процесс опорожнения бассейна. Тарелка клапана приподнимается для перемещения в позицию «слив» ( <i>Entleeren</i> ).
Поворот> Слив	Поворот тарелки клапана в позицию «слив»
Посадка ↓ Слив	Посадка тарелки клапана в позицию «слив»
Насос на Слив	Клапан находится в положении «слив». Фильтрирующий насос включен.
Подъем к Закрыть	Тарелка клапана приподнимается для перехода в позицию «закрыто» ( <i>Geschlossen</i> ).
Поворот> Закрыть	Поворот тарелки клапана в позицию «закрыто»
Посадка ↓ Закрыть	Посадка тарелки клапана в позицию «закрыто»
Клапан Закрыт	Клапан находится в позиции «закрыто». Фильтрирующий насос заблокирован.
Подъем к Отключ.	Начат процесс отключения блока управления EUROTRONIK. Тарелка клапана приподнимается для перехода в основную позицию «фильтрация» ( <i>Filtern</i> ).
Поворот> Отключ.	Поворот тарелки клапана в основную позицию «фильтрация»
Посадка ↓ Отключ.	Посадка тарелки клапана в основную позицию «фильтрация»
Блок.упр. выключен	Блок управления EUROTRONIK выключен. Клапан находится в позиции «фильтрация».
Дефект микровык	Не удается распознать нижнее положение тарелки клапана. Возможно, что вышел из строя микро выключатель, находящийся в нижней части блока управления. После удаления неисправности, возможно вновь включение и выключение блока EUROTRONIK кнопкой  .

**Включение и выключение блока управления**

Кнопкой можно включать и выключать блок управления. **Внимание!** При выключении не происходит обесточивание блока управления. Если при выключении клапан не находился в положении «фильтрация», то он автоматически переводится туда.

## Установка времени

Кнопкой  устанавливается и время, и день недели.



- Нажать кнопку  на экране дисплея  
высветится

ПН 14:46

Время

- Кнопками  и  выставить необходимое время день недели.

Повторное нажатие кнопки  или десятисекундное бездействие приводит к сохранению последнего значения времени, и дисплей переходит к показаниям нормального режима работы.

## Программирование циклов промывки



Кнопкой  программируются недельные циклы обратной и чистовой промывки:

Время  
Обр.: 120

- Нажать кнопку  на экране дисплея высветится
- Кнопками  и  выставить желаемую длительность обратной промывки (в секундах). Максимальное время обратной промывки составляет 900 секунд (15 мин). Установка длительности равной 0 секунд деактивирует режим автоматической промывки.
- Повторное нажатие кнопки  высвечивает на экране
- Кнопками  и  выставить желаемую длительность чистовой промывки (в секундах). Максимальное время чистовой промывки составляет 120 секунд (2 мин).
- Следующее нажатие кнопки  высвечивает на экране 1.Пром.
- Кнопками  и  выставить желаемое время начала цикла обратной промывки.
- Для программирования следующих циклов промывки необходимо повторить пункты 5 и 6. Всего допускается 15 циклов промывки за неделю.
- Для сохранения необходимо нажать вновь кнопку , также десятисекундное бездействие приводит к сохранению последнего значения, и дисплей переходит к показаниям нормального режима работы.

Уже запрограммированное время цикла промывки можно удалить также с помощью кнопки .

- Кнопку  нажимать до тех пор, пока на экране дисплея не высветится время начала цикла промывки, которое необходимо удалить.
- Кнопками  и  установить значение «-----» 23:59 и ПН 0:00.
- Для стирания цикла нажать вновь кнопку .

## Ручной старт обратной промывки



Кнопкой , независимо от запрограммированных циклов промывки, всегда можно вручную стартовать процесс промывки. При этом длительность циклов обратной и чистовой промывки такое же, как и для автоматически выполняемых циклов.

Кроме того, этой же кнопкой можно прервать уже начавшийся цикл промывки.

## Опорожнение бассейна



Если кнопку  держать нажатой более 5 секунд, то клапан начнет переход на позицию «слив» (Entleeren) с последующим включением фильтрирующего насоса.

Повторное нажатие этой кнопки прерывает начатый процесс.

## Клапан закрыт (Сервисное обслуживание)




Кнопкой  можно перевести клапан в положение «закрыто» (Geschlossen) для проведения работ по техобслуживанию. В этом положении фильтрирующий насос заблокирован. Повторное нажатие переводит клапан назад в позицию «фильтрация» Filtern.

ГК "Аквапул" +770291 59538  
www.masterural.ru www.aquapool.kz  
www.aquapool-by.su www.aquapoolam.su  
e-mail: aquapool66@mail.ru

## Микропереключатели на верхней монтажной плате

С помощью микропереключателей находящихся на верхней монтажной плате внутри блока "EUROTRONIK" можно активировать прерывистый режим работы фильтрующего насоса во время обратной промывки и установить 14 –ти дневный режим программирования циклов промывки. Для переключения необходимо открывать корпус блока управления.

**Перед открытием блока полностью обесточьте его!** Так как внутри блока EUROTRONIK находятся электронные компоненты чувствительные к электростатическим разрядам, то следует избегать прикосновения, как руками, так и инструментами к электронным компонентам.

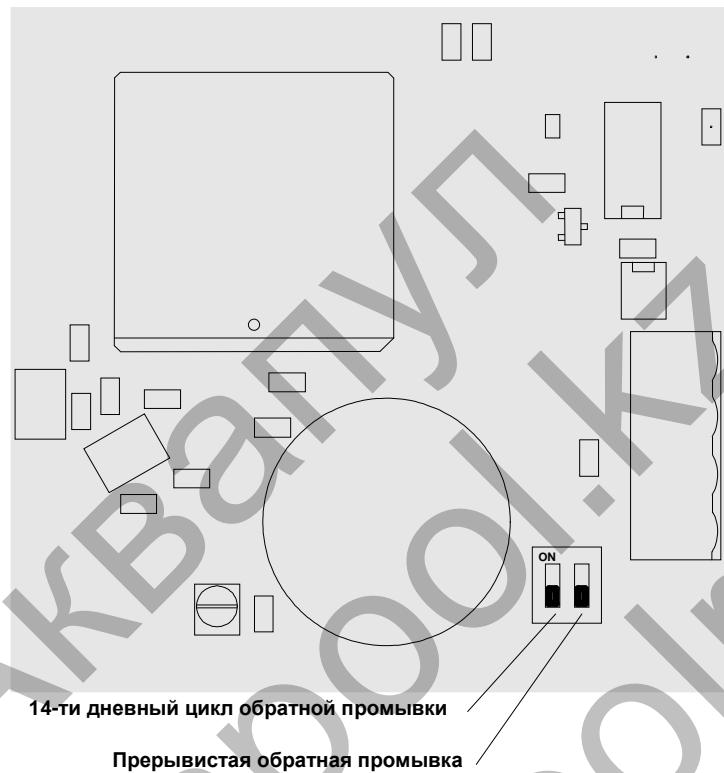

### Прерывистая обратная промывка

EUROTRONIK-10 предлагает два режима управлением фильтрующим насосом во время обратной промывки:

- Непрерывная обратная промывка. Фильтрующий насос непрерывно работает во время всего цикла обратной промывки.
- Прерывистая обратная промывка. Фильтрующий насос периодически включается и отключается во время цикла обратной промывки для лучшего взрыхления фильтрующего песка.


За установку прерывистого или непрерывного режима работы отвечает правый микропереключатель. Нижнее положение переключателя соответствует непрерывному режиму работы ( заводская установка), верхнее положение – прерывистая обратная промывка.

### Обратная промывка на 14 дней

Если в малоиспользуемом бассейне необходимость проведения обратной промывки возникает лишь раз в две недели, то левый микропереключатель на верхней монтажной плате необходимо перевести в верхнее положение. При этом возможно программирования только одного цикла промывки, который будет стартовать раз в две недели.

В нижнем положении левого переключателя ( заводская установка) каждый запрограммированный цикл промывки стартует каждую неделю.

## Сервис-Терминал (только для обслуживающего персонала)

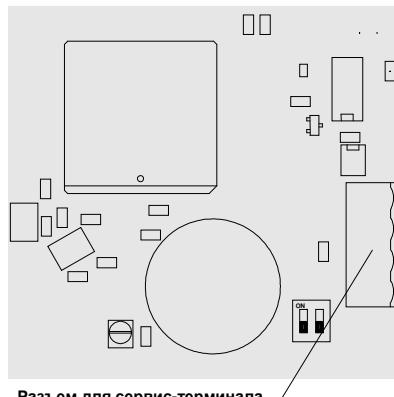

Для оптимальной адаптации блока управления к различному оборудованию, а также для облегчения ввода в эксплуатацию и последующего обслуживания можно к блоку управления подключать osf-Service-Terminal (Арт.№.3010000900). Соответствующий разъем находится внутри блока на верхней монтажной плате.

**Перед открытием корпуса и подключением Сервис терминала непременно необходимо полное обесточивание блока управления. Подсоединение или отсоединение разъема Сервис терминала с не обесточенным блоком управления может привести к выходу из строя как одного, так и обоих устройств.**

После включения блока управления на дисплее Сервис терминала высветятся информация о временах наработки.

Например:

Operating hours	
total:	238
switched on:	200

Operating hours total - общее время наработки  
Switched on - из них во включенном состоянии

Кнопками Сервис терминала и можно переходить на следующие строки. В случае необходимости можно изменять значения **верхней** строки нажать кнопку .

### Operating cycles: Циклы режимов работы блока управления обратной фильтрацией

Изображаются количество отработанных циклов следующих программ:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <i>Backwash</i> (обратная промывка) | Количество полностью отработанных циклов обратной промывки |
| <i>Emptying</i> (опорожнение)       | Количество циклов опорожнения.                             |
| <i>Closing</i> (закрыто)            | Количество переходов клапана в закрытое состояние.         |

### Input signals: Входные сигналы

В этих строках показывается мгновенное состояние входных сигналов блока EUROTRONIK:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <i>Pressure sw:</i>  | Состояние гидронапорного датчика подключенного к клеммам 10 и 11.    |
| <i>Backw.14day:</i>  | Состояние левого микропереключателя «обратная промывка на 14 дней».  |
| <i>Backw.interv:</i> | Состояние правого микропереключателя «прерывистая обратная промывка» |

### Microswitch: микро выключатель

На этой странице дисплея показано мгновенное состояние микро выключателя находящегося в нижней части корпуса, с помощью которого определяется нижнее положение тарелки клапана.

### Light button: оптические датчики

На этой странице дисплея показаны мгновенные значения оптических датчиков, с помощью которых определяется текущая позиция клапана. Для каждого из 5 датчиков показывается 2 значения. Число в скобках должно находиться в диапазоне между 30 и 70. Другое число при открытом корпусе должно быть более 700, и при приближении к датчику какого либо отражающего предмета заметно уменьшаться.

### Outputs: выхода

Следующие строки Сервис терминала позволяют обслуживающему персоналу проверить работоспособность исполнительных реле.

#### Locking блокировка

В этой строке показано состояние реле КЗ. Это реле отвечает за отключение фильтрирующего насоса во время поворота тарелки клапана или если клапан находится в положении «закрыто».

Возможны следующие показания:

- Locking:* off Контакты реле между клеммами 3 и 5 (K3) разомкнуты, фильтрирующий насос заблокирован.
- Locking:* on Контакты реле между клеммами 3 и 5 (K3) замкнуты, фильтрирующий насос не заблокирован.

Если текст *Locking* находится в **верхней** строке сервис терминала, то можно вручную проверить работоспособность реле K3:

1. Нажатие кнопки изображает на экране следующий текст: (*Ручное управление контакта между клеммами 3 и 5*)

**Locking: off**  
**Man. control**  
**of contact betw.**  
**terminals 3+5.**

2. Кнопкой можно фильтрирующий насос разблокировать (контакты реле K3 замкнуть), и кнопкой вновь заблокировать работу насоса (контакты K3 разомкнуть)
3. Повторное нажатие возвращает сервис терминал в нормальное диагностическое состояние.

#### **autom.oper. Принудительное включение**

В этой строке показано состояние реле K2, которое принудительно включает фильтрирующий насос во время обратной и чистовой промывок и во время опорожнения бассейна.

Возможны следующие показания:

- autom.oper.:* off (K2 разомкнут) нет принудительного включения фильтрирующего насоса.  
*autom.oper.:* on (K2 замкнут) принудительное включение фильтрирующего насоса.

Если текст *autom.oper* находится в **верхней** строке сервис терминала, то можно реле K2 переключать:

1. Нажатие кнопки изображает на экране следующий текст: (*Ручное управление контакта между клеммами 2 и 4*)

**Autom. oper.: off**  
**Man. control**  
**of contact betw.**  
**terminals 2+4.**

2. Кнопкой можно принудительно включить фильтрирующий насос (контакты реле K2 замкнуть), и кнопкой вновь освободить насос (контакты K2 разомкнуть)
3. Повторное нажатие возвращает сервис терминал в нормальное диагностическое состояние.

#### **Add. Pump. Дополнительный насос**

В этой строке показано состояние реле K4, которое включает дополнительный насос для обратной промывки

Возможны следующие показания:

- Add. Pump.:* off Дополнительный насос выключен (K4 разомкнут)  
*Add. Pump.:* on Дополнительный насос включен (K4 замкнут)

Если текст *Add. Pump.* находится в **верхней** строке сервис терминала, то можно реле K4 переключать:

1. Нажатие кнопки изображает на экране следующий текст: (*Ручное управление контакта между клеммами 6 и 7*)

**Add. pump.: off**  
**Man. control**  
**of contact betw.**  
**terminals 6+7.**

2. Кнопкой можно включить дополнительный насос (контакты реле K4 замкнуть), и кнопкой вновь выключить насос (контакты K4 разомкнуть).
3. Повторное нажатие возвращает сервис терминал в нормальное диагностическое состояние.

#### **Motor valve Клапан с моторным приводом**

В этой строке показано состояние реле K1, которое управляет работой клапана с приводом от электромотора.

**ГК "Аквапул" +770291 59538**  
**www.masterural.ru www.aquapool.kz**  
**www.aquapool-by.su www.aquapoolam.su**  
**e-mail: aquapool66@mail.ru**

Возможны следующие показания:

*Motor valve: shut* Мото-клапан закрыт, на клемме U3 напряжение сети.

*Motor valve: open* Мото-клапан открыт, на клемме U2 напряжение сети.

Если текст *Motor valve*. находится в **верхней** строке сервис терминала, то можно реле K1 переключать:

1. Нажатие кнопки изображает на экране следующий текст: (*Ручное управление мото-клапана на клеммах U2 и U3*)

**Motor valve: open**  
**Man. control**  
**of motor valves**  
**on term. U2+U3**

2. Кнопкой можно открыть моторный клапан, а кнопкой закрыть его.
3. Повторное нажатие возвращает сервис терминал в нормальное диагностическое состояние.

#### **Act.motor сервопривод 6-ти позиционного клапана**

В этой строке показывается состояние привода 6-ти позиционного клапана.

Возможны следующие показания:

*Act.motor: off* Привод выключен.

*Act.motor: up* Привод поднимает тарелку клапана или поворачивается в следующую позицию.

*Act.motor: down* Привод опускает тарелку клапана.

Если текст *Act.motor.* находится в **верхней** строке сервис терминала, то можно изменять состояние привода:

1. Нажатие кнопки изображает на экране следующий текст: (*ручное управление приводом 6-ти позиционного клапана*)

**Act.motor: off**  
**Man.control**  
**of drive**  
**(6-way-valve)**

2. Кнопкой можно поднять тарелку клапана и соответственно вращать ее. Повторное нажатие кнопки выключает мотор привода.
3. Кнопкой можно посадить тарелку клапана в одно из предусмотренных положений. Достижение тарелкой нижнего положения или повторное нажатие кнопки выключает мотор привода.
4. Повторное нажатие возвращает сервис терминал в нормальное диагностическое состояние.

#### **Внимание!**

**Монтаж слива бассейна произвести таким образом, чтобы хотя бы в одном месте трубопровод находился немного выше уровня воды. В верхней точке устанавливается воздушный обратный клапан, задача которого прервать непрерывность тока воды в сливной трубе вне циклов фильтрации. Это позволяет в случае неплотного многопозиционного клапана избежать не желаемого слива.**

**Пожалуйста, непременно соблюдайте эти указания по монтажу и эксплуатации.**

**Мы желаем Вам хорошо отдохнуть, и расслабиться в вашем бассейне**

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений

**osf** Июль 2012

**ГК "Аквапул" +770291 59538**  
**www.masterural.ru www.aquapool.kz**  
**www.aquapool-by.su www.aquapoolam.su**  
**e-mail: aquapool66@mail.ru**